

RO

Regulator de tiraj Regulus RT4

este un regulator de tiraj operat prin intermediul unui lanț, pentru cazane pe combustibil solid

Date tehnice:

Interval temperatură:	30-90 grade
Temperatură max. apă:	120 grade
Temperatură max. ambientală:	60 grade
Încărcătură max. lanț:	100-1000 g
Poziție de lucru:	orizontală, verticală

Montajul regulatorului de tiraj:

Conectați filetul exterior 3/4" al regulatorului de tiraj cu filetul interior de 3/4". Sigilați filetul (cu bandă Teflon sau Siseal). Răsuciți regulatorul în așa fel încât, pentru montarea orizontală (a) suportul de susținere al tije să fie orientat în jos, iar pentru montarea verticală (b) acesta să fie îndreptat în față.



Îndepărtați tubul de plastic cu rol de fixare temporară al mecanismului de acționare al tije și inserați capătul negăurit al tije hexagonale. Strângeți șurubul pentru a fixa tija în așa fel încât capătul liber să fie deasupra mânerului lanțului sau al dispozitivului de fixare de pe ușa cazanului iar tija

să fie poziționată aproximativ orizontal. (atât cât permite hexagonul).

Atașați lanțul la tija cu ajutorul cârligului mai mare fixat pe lanț. Treceți celălalt capăt al lanțului prin dispozitivul de fixare de pe ușa cazanului și fixați capătul liber de lanțul care atârână. Verificați dacă lanțul atârână liber iar pârghia se mișcă liber (când se răsucește mânerul).

Calibrarea regulatorului de tiraj:

Aprindeți cazanul cu ușa deschisă. Setați mânerul regulatorului pe poziția 60. Când temperatura apei în centrală atinge 60 de grade, așteptați câteva minute pentru ca poziția regulatorului să se stabilizeze iar apoi ajustați lungimea lanțului astfel încât deschiderea ușii pentru aer secundar a centralei să fie de aproximativ 1 mm. Acum puteți selecta temperatura dorită. Dacă temperatura reală în cazan a fost mai mică în timpul operației decât cea setată, scurtați lanțul; dacă temperatura reală a fost mai mare decât cea setată, prelungiți lanțul. Luați în considerare și alți factori care ar putea influența temperatura în cazan, mai ales cantitatea de combustibil și cenușa din cazan, poziția flanșei secundare de aerisire, inerția termică a cazanului și a întregului sistem de încălzire.

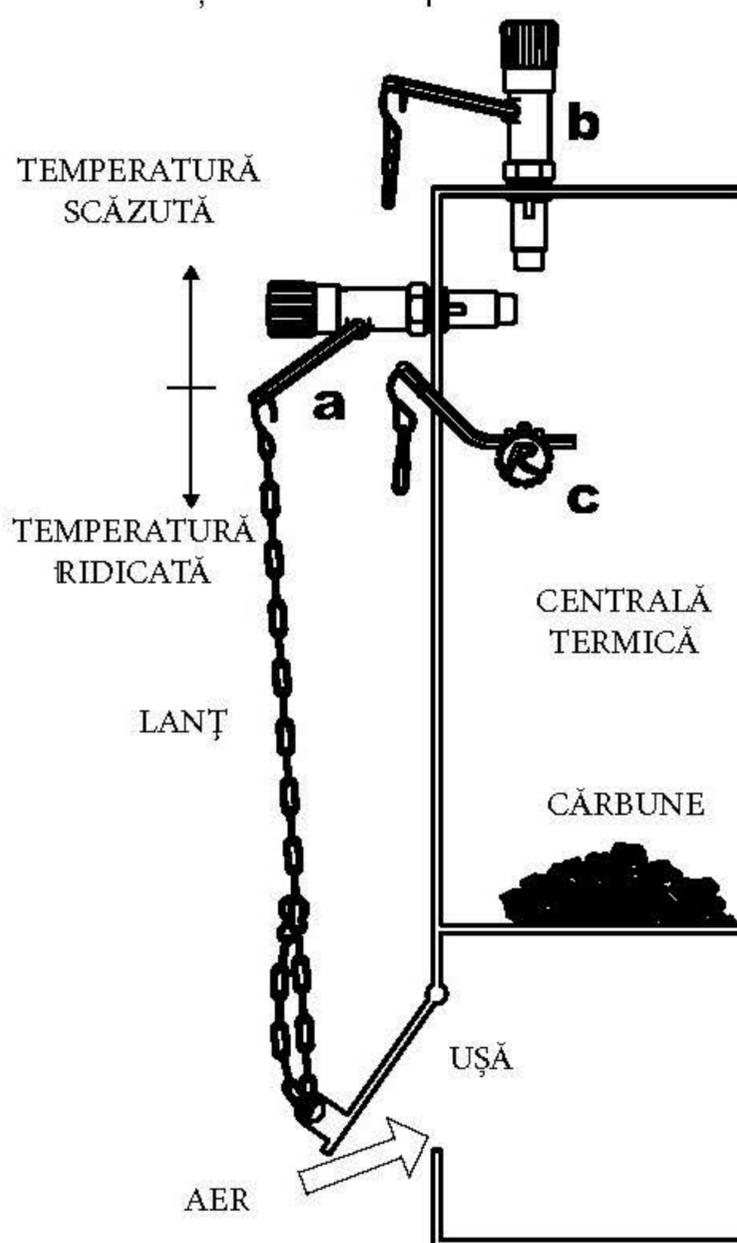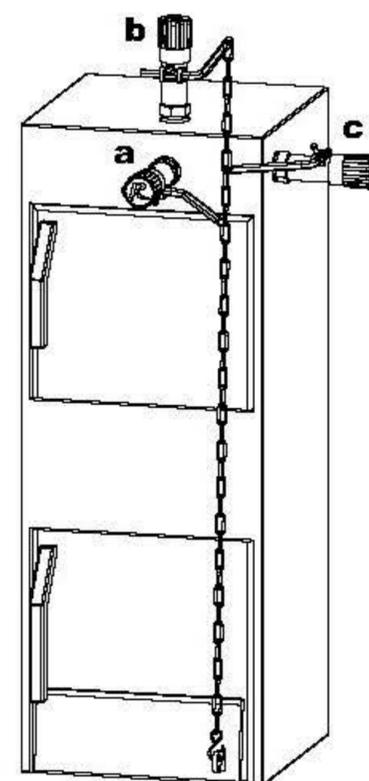

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Perioada de garanție e de 24 de luni de la data vânzării regulatorului de tiraj sau a cazanului, dacă regulatorul de tiraj a fost cumpărat împreună cu cazanul.
2. Garanția devine nulă dacă condițiile tehnice menționate de producător nu au fost respectate.
3. Garanția nu acoperă daune mecanice.

Producător: Regulus Romtherm SRL
Calea Borșului 45
Județ Bihor
410605 Oradea
ROMÂNIA

<http://www.regulusromtherm.ro>
E-mail: sales.romania@regulus.eu